


TEKNISK INFOBLAD

STENI AVSTANDSKLOSSER

KONTROLL/DISTANSEKLOSS 5mm TIL ÅPNE FUGER

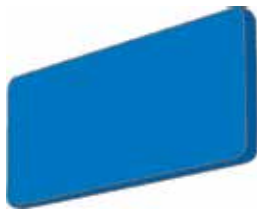

Verktøyet brukes til å få jevne fuger både horisontalt og vertikalt ved montering med åpne fuger.


Bruk to klosser plassert ut mot hjørnene (min 20mm fra kanten) og la platen som skal monteres hvile på klossene. En tredje kloss kan så brukes til å få riktig vertikalfuge mot platen ved siden av.

Når platen er riktig plassert, festes den med skruer i øvre hullrad. Fjern så klossene [viktig] før monteringen fullføres.

Se også vår monteringsanvisning som finnes på websiden

| TEKNISK DATA | |
|--------------|-------------------------------|
| Dimensjoner | 100 x 45 mm [lxb] |
| Tykkelse | 5 mm |
| Materiale | Plast - Polyeten [PE300] Sort |
| Varenummer | 52955 |

AVSTANDSVERKTØY 11mm TIL FUGEPROFIL FP 6-30

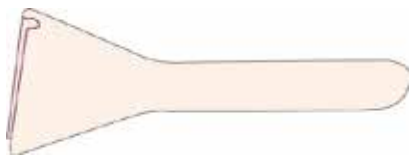

FP 6-30 fuge profil

Verktøyet brukes til å få jevne fuger både horisontalt og vertikalt ved montering sammen med fugeprofil FP 6-30. Verktøyet brukes også til å sentrere profilen i fugen og sørge for korrekt avstand mellom fugeprofilen og platekanten ved at sporet i verktøyet plasseres over profilen.

Fugeprofilen holdes på plass ved at den klammes mellom platen og lekten. Ved plassering av fugeprofilen kan det være nødvendig å løsne skruer langs platekanten. Bruk deretter verktøyet for å få riktig avstand mellom profilen og platen. Når profilen er riktig plassert fikseres den ved å skru til skruene på nytt.

Klossen brukes som beskrevet over når neste plate skal monteres. Dersom det benyttes en kombinasjon av profil og åpne fuger, må begge avstandsklossene benyttes.

| TEKNISK DATA | |
|--------------|---------------------------------|
| Dimensjoner | 160 x 70/27 mm [lxb] |
| Tykkelse | 11 mm |
| Materiale | Plast - Polyacetal [POM-C] Sort |
| Varenummer | 52955 |

| SALGSTEKNISK INFORMASJON [GJELDER BEGGE TYPENE] | |
|---|---------|
| Pakkestørrelse | 1 stk |
| Opprinnelsesland | Sverige |