

STENI REPARASJONSPENN

TIL UTBEDRING AV KANTLAKK OG KUTTFLATER PÅ BYGGEPLASS

V 1.0/24.02.2020



Tusjen som benyttes skal være av UV resistent oljebasert variant. Steni anbefaler UNI Paint PX-30. Les tusjens datablader, spesielt avsnitt om forberedelser, omgivelses-temperatur og forarbeid.

NB! Husk å lese produktets datablader og benytt riktig verneutstyr.




1. Forberedelse:

- Kantoverflaten rengjøres og det fjernes smuss og skitt. Overflaten skal være fri for støv og fett/oljerester
- Bruk rengjøringsmidler av typen Aqua Petrosol, Grunnrens eller Husvask. 5% løsning i lunkent vann.
- Bruk en microfiber klut eller tilsvarende som ikke etterlater rester på overflaten
- La overflaten deretter tørke



2. Påføring:

- Anbefalt arbeidstemperatur er 23°C. Minste tillatte temperatur er 10°C I kaldt/fuktig vær bør arbeidet foregå på oppvarmet sted, beskyttet mot direkte nedbør.
- Ved reparasjon: Tilpass tusjens spiss til fugens bredde med tapetkniv e.l. Skjær kun en side av spissen
- Rist tusjen godt, min. 1 minutt. Pump frem farge til spiss
- Stikk tusj inn i fugen mellom plater. Vri litt på tusj til det oppnås kontakt med begge platekanter. Dra i en bevegelse
- La tørke! Påføringen bør ikke utsettes for fukt i min. 2 timer

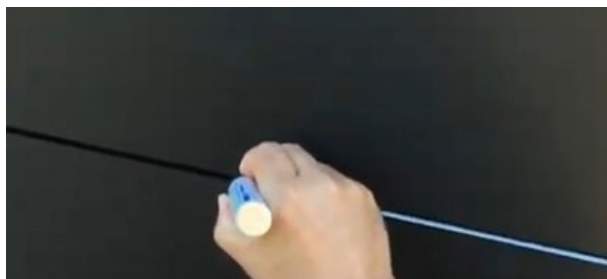

TIPS!

- Rengjør godt
- Benytt oljebasert tusj
- Husk personlig verneutstyr
- For større kantlakkjobber, bruk akrylmaling og rulle

