

Uwaga! Używany tusz musi być odporny na promieniowanie UV i wykonany na bazie oleju. Steni zaleca tusz UNI Paint PX-30. Przeczytaj arkusze informacyjne dotyczące tuszu, w szczególności rozdziały dotyczące przygotowania, temperatury otoczenia i prac wstępnych.

Uwaga! Pamiętaj, aby przeczytać karty informacyjne produktu i używać odpowiednich środków ochrony.




### 1. Przygotowanie:

- Powierzchnię krawędzi należy oczyścić, usunąć brud i zanieczyszczenia. Powierzchnia musi być wolna od kurzu i resztek smaru/oleju.
- Użyj środków czyszczących typu Aqua Petrosol, Grunnrens lub Husvask. Roztwór o stężeniu 5% w letniej wodzie.
- Użyj ściereczki z mikrofibry lub podobnego materiału, który nie pozostawia resztek na powierzchni.
- Następnie pozwól powierzchni wyschnąć.



### 2. Nakładanie:

- Zalecana temperatura pracy wynosi 23 °C. Minimalna dopuszczalna temperatura wynosi 10 °C. W chłodne/wilgotne dni prace należy prowadzić w ogrzewanym miejscu chronionym przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi.
- Naprawa: Dopasuj końcówkę pisaka do szerokości fugi za pomocą noża do tapet lub podobnego narzędzia. Przytnij tylko jedną stronę końcówki.
- Wstrząsaj mocno tusz przez co najmniej 1 minutę. Przepompuj lakier do końcówki.
- Włóż końcówkę pisaka do fugi między płytami. Lekko obracaj pisak aż do uzyskania kontaktu z obiema krawędziami płyt. Przeciągnij jednym ruchem.
- Pozostaw do wyschnięcia! Nałożony lakier nie powinien być narażony na działanie wilgoci przez co najmniej 2 godziny.

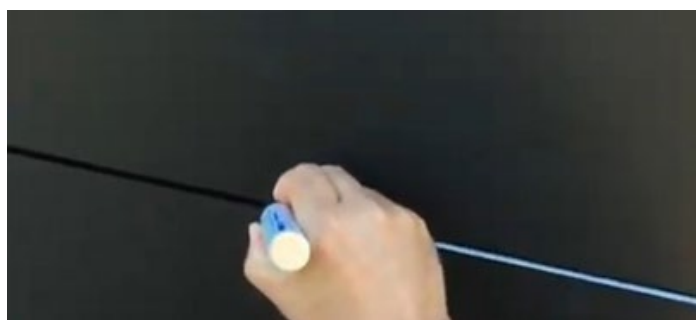

### WSKAZÓWKI

- Starannie oczyść powierzchnię
- Używaj tuszu na bazie oleju
- Pamiętaj o środkach ochrony indywidualnej
- W przypadku większych prac z lakierem do krawędzi użyj farby akrylowej i wałka